

システムセットアップガイド

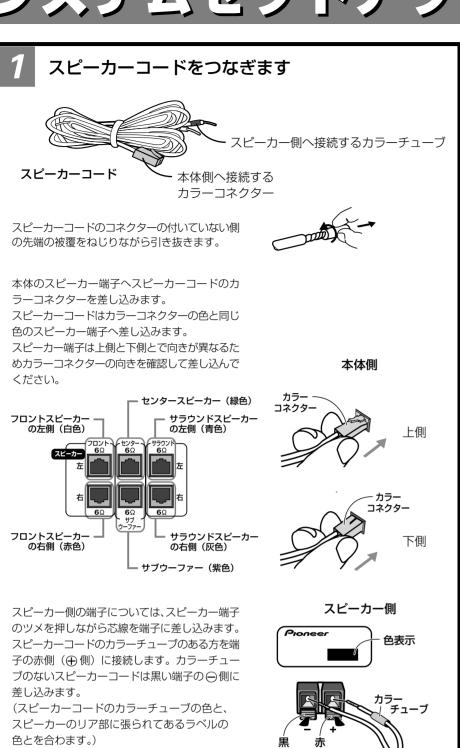

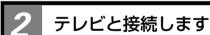


付属のビデオコード(黄色のプラグ)を本 機の映像出力端子に接続します。

火災の原因となることがあります。

次に、ビデオコード(黄色のプラグ)の反 対側をテレビの映像入力端子(VIDEO IN)に 接続します。 本機では、S1/S2端子やD2端子からで


も、テレビと接続することができます。詳 しくは、取扱説明書の94ページ「外部機 器の接続のしかた」をご覧ください。

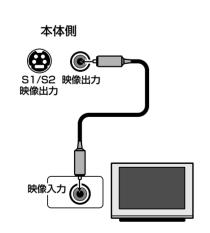

本機の映像出力は、直接テレビに接続してください。

本機はアナログコピープロテクト方式のコピーガードに対応しているため、本機をビデオ デッキを通してテレビに接続したり、ビデオデッキで録画して再生すると、正常な再生がで きないことがあります。また、本機をビデオ内蔵テレビに接続すると、コピーガードによっ て正常な再生ができないことがあります。詳しくはお使いのテレビメーカーにお問い合わせ ください。

本スピーカーを本システム以外のアンプで使用しないでください。故障、

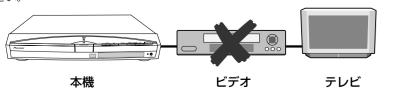

本システムはコンパクトながら迫力あるドルビーデジタルや DTS サウンドで、あなたの部屋をホームシアターに変身させます。 このシステムセットアップガイドでは、はじめてこのシステムをお使いになる方のために、接続と設置のしかたを説明しています。

接続のしかた

- アンテナは必ず接続してください。アンテナを接続しないと FM/AM 放送が受信できません。
- 接続を行う場合、あるいは変更を行う場合には、必ず電源コードを抜いてください。また電源コードはすべての接続が終わってから壁のコンセントへ接続してください。

付属品の確認

[DVD/CD レシーバー部に付属]

リモコン × 1




● 単3形乾電池×2 (AA/R6P)



● FM 簡易アンテナ× 1



● ビデオコード× 1

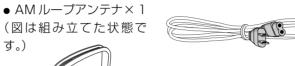

サラウンドスピーカー(右)

灰色

リスーングポジション

● 修理窓口・ご相談窓口のご案内

サラウンドスピーカー (左)

青■

- 取扱説明書 ● システムセットアップガイド
- 安全上のご注意

(本書)

[スピーカー部に同梱]

- センタースピーカー × 1
- フロント/サラウンドスピーカー×4
- サブウーファー × 1
- スピーカーコード

5m (赤色のフロントスピーカー用) × 1 5m (白色のフロントスピーカー用) × 1 5m (緑色のセンタースピーカー用) × 1 10m (青色のサラウンドスピーカー用) × 1 10m (灰色のサラウンドスピーカー用) × 1 5m(紫色のサブウーファー用)×1

別売にスピーカースタンドがあり

フロアー型スタンド: CP-F5

TVサイド型スタンド: CP-L3TV

詳しくはカタログをご覧くださ

フロント

スピーカー (左)

- 骨り止めパッド(小) ×20
- 骨り止めパッド(大)×4

AMループアンテナとFM簡易アンテナを接続します

AMループアンテナを組み立てます

突起部を溝にはめます

コードのカバーを回しながら引き抜きます。

市販のネジや押しピンなどを使って壁に取り



台を外側に出します。

壁に取り付けるには...


付けてから組み立てます。

AMアンテナ接続端子のつめを押しながら、AM ループアンテナのコードを端子に差し込みます。 どちらをアース側の端子(4)につないでもかま いません。

コードを差し込んだら端子から指を離します。

FM簡易アンテナは、中央のピンに差し込んでく ださい。

またFM簡易 アンテナは、たらしておいたり、丸 めたままにしないで最も良い受信状態が得られる ように、ピンと張ってください。

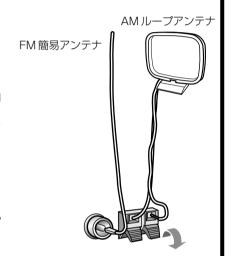

完成

電源コードを本体と壁のコンセントに差し込みます

電源コードを本体の AC インレットに差し込み ます。

次に電源コードのプラグ部を壁のコンセントに 接続します。

はじめて電源コードをコンセントにつないだ時 はデモモードになります。詳しくは取扱説明書 の20ページにある「デモ表示を解除しましょ **う**】をご覧ください







スピーカーの設置

サラウンド効果を最大限に引き出すため、右の 図のように各スピーカーを設置してください。

- ●左右に置いたスピーカーはテレビから等距離 になるように設置してください。
- ●センタースピーカーはテレビの下側に置き センターチャンネルの音がテレビと同じ位置 に配置されるようにしてください。もしセン タースピーカーをテレビの上に置くときは、 ープなどを使用して適切な方法で固定して ください。固定しないと地震などの外部の振 動により、スピーカーがテレビから落下して ケガをしたり、スピーカーを破損する原因と

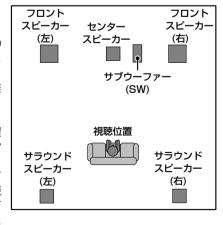

- ●サラウンドスピーカーは耳の高さからやや上方に設置すると効果的です。
- ●サラウンドスピーカーを視聴位置(リスニングポジション)から極端に離して設置すると、 サラウンド効果が十分に発揮されません。 ●本機のスピーカーシステムは低磁気漏洩設計ですので、テレビと組み合わせても色むらが起
- こりにくくなっています。まれに設置のしかたによっては色むらを生じる場合があります。 その場合は一度テレビの電源を切り、15~30分後再びスイッチを入れてください。その 後も色むらが残るようでしたらスピーカーシステムをテレビから離してご使用ください。
- ●近くに磁石など磁気を発生するものが置かれている場合には、本機との相互作用により、テ レビに色ムラを発生する場合がありますので、設置にご注意ください。
- ●フロントスピーカーとサブウーファーは視聴位置から等距離になるように設置してください。

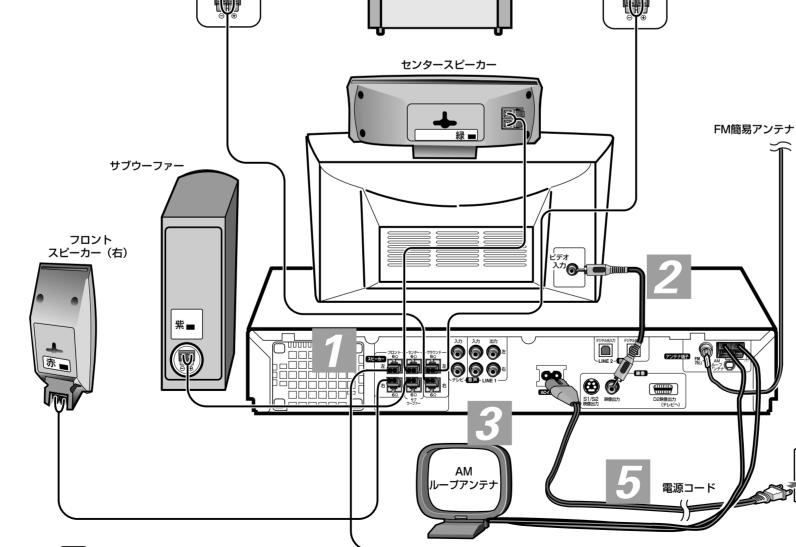

Ø XE ◆ フロントスピーカー、サラウンドスピーカー、センタースピーカー、サブウーファーの底面の角4箇所に、滑り止めパッドを張り付けてください。

◆ 本スピーカーを本システム以外のアンプで使用しないでください。故障、火災の原因となることがあります。


ロVDを再生しましょう




付属のリモコンに電池を入れましょう

ケース内に表記されている極性に合 矢印の方向に、裏ブタを開く わせて、乾雷池を入れる




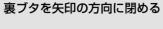

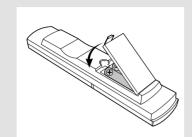

- ◆ 乾電池のプラス ⊕ とマイナス ⊖ の向きを電池ケースの表示通りに正しく入れてください。
- ◆ 新しい乾電池と一度使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。
- ◆ 乾電池には同じ形状でも電圧の異なるものがあります。種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
- ◆ 長い間 (1か月以上) 使用しないときは電池の液漏れを防ぐために電池を取り出してください。もし、液漏れを起こしたときは、ケー ス内についた液をよくふきとってから新しい電池を入れてください。
- ◆ 不要となった電池を廃棄する場合は、各地方自治体の指示(条例)に従って処理してください。

電源を入れましょう

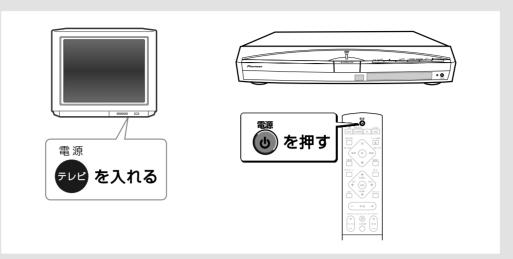


テレビの入力を切りかえましょう

下記の画面がテレビに映るように、テレビの入力切換ボタンで切り かえてください。(すでに設定が終わっている場合は、左下の画面 は表示されずに、右下の画面が表示されます。)


このたびはパイオニアのDVDをお買い上げいただき まことにありがとうございます。 ご使用になる前に プレーヤーの設定を行いましょう。 付属のリモコンに電池を入れて準備をしてください 準備が出来たら、リモコンのほごボタンを押して DVDブレーヤーの設定を始めましょう! 次の画面へ



テレビの種類を選びましょう

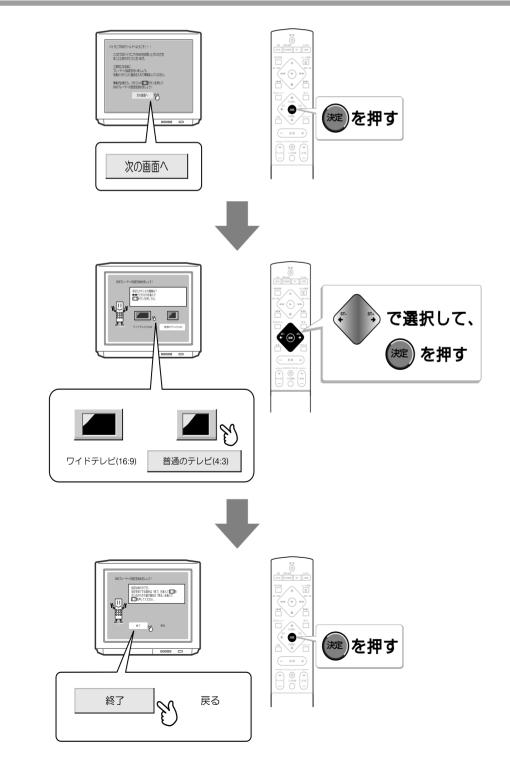

スピーカーの接続確認をしましょう

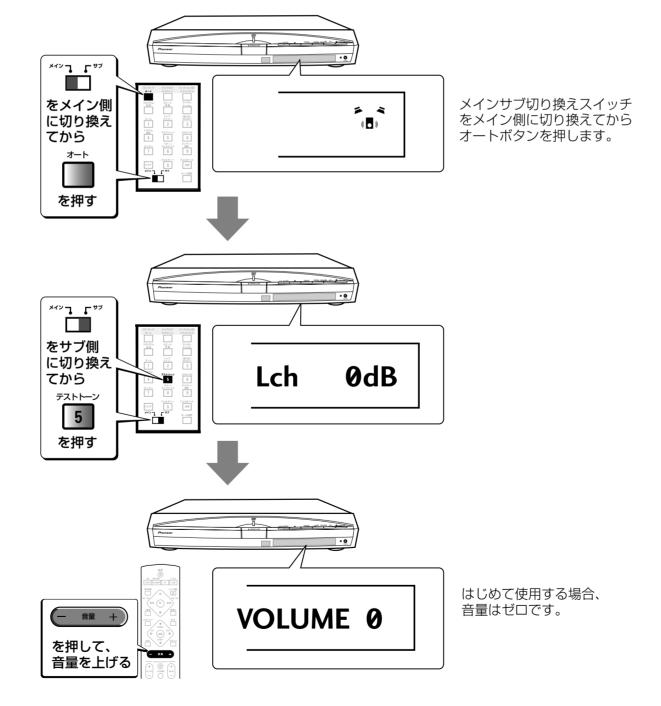

「ザー」というテストトーンが、すべてのスピーカーから順番に出ることを確認します。もう一度テストトーンボ タンを押すとテストトーンは止まります。

テストトーンの出ないスピーカーがある場合は、もう一度裏面の接続方法を確認して、接続をし直してください。

再生しましょう

